Przenośna stacja robocza Dell Precision M4700/M6700

Konfiguracja i funkcje komputera

Informacja o ostrzeżeniach

PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

M4700 — widok z przodu i z tyłu

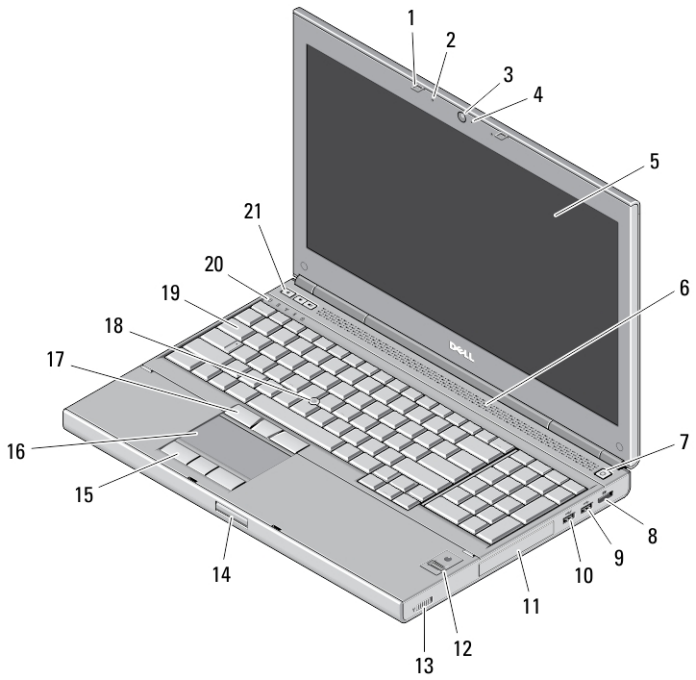

Rysunek 1. Widok z przodu

1. zatrzaski wyświetlacza (2)
2. mikrofony (2) (opcjonalne)
3. kamera (opcjonalna)
4. wskaźnik diodowy kamery (opcjonalny)
5. wyświetlacz
6. głośniki (2)
7. przycisk zasilania
8. złącze DisplayPort
9. złącze USB 3.0
10. złącze USB 3.0 PowerShare
11. dysk twardy
12. czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
13. przełącznik urządzeń bezprzewodowych
14. przycisk zwalniania blokady zamka wyświetlacza
15. przyciski tabliczki dotykowej (3)
16. tabliczka dotykowa
17. przyciski wodzika (3)
18. wodzik
19. klawiatura
20. lampki stanu urządzeń

0V0NY3A00

Model regulacji: P21F, P22F
Typ regulacji: P21F001, P22F001
2012 - 06

21. przyciski regulacji głośności (3)

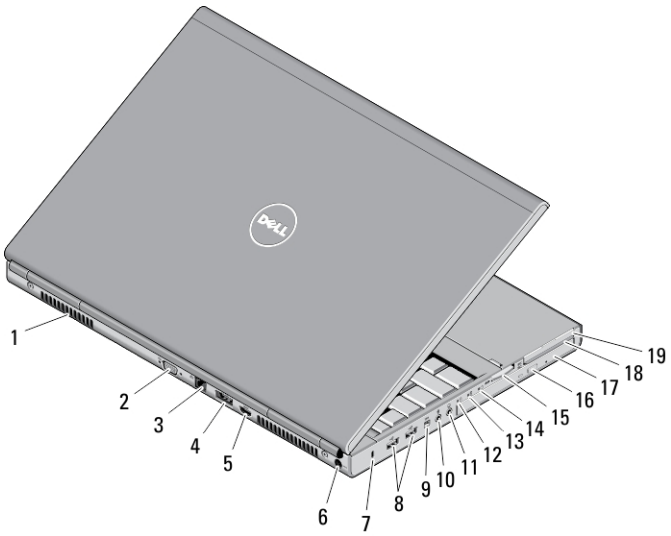

Rysunek 2. Widok z tyłu

1. otwory wentylacyjne (2)
2. złącze VGA
3. złącze sieciowe
4. złącze eSATA/USB 2.0
5. złącze HDMI
6. złącze zasilania
7. gniazdo linki zabezpieczającej
8. złącza USB 2.0 (2)
9. port IEEE 1394 (4-stykowy)
10. złącze mikrofonu
11. złącze słuchawek
12. lampka stanu dysku twardego
13. lampka stanu akumulatora
14. lampka zasilania
15. gniazdo czytnika kart „10 w 1”
16. przycisk wysuwania dysku optycznego
17. napęd dysków optycznych
18. gniazdo czytnika kart inteligentnych
19. gniazdo karty ExpressCard

M4700 — widok podstawy

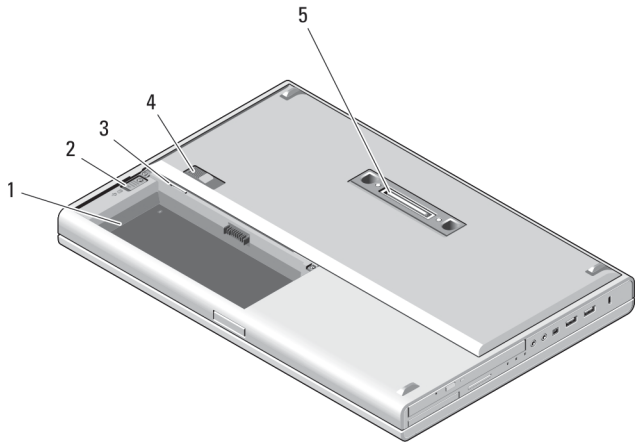

Rysunek 3. Widok podstawy

1. wnęka akumulatora
2. dźwignia wysuwania dysku twardego
3. gniazdo karty SIM
4. dźwignia zwalniająca akumulatora
5. port we/wy stacji dokującej

M6700 — widok z przodu i z tyłu

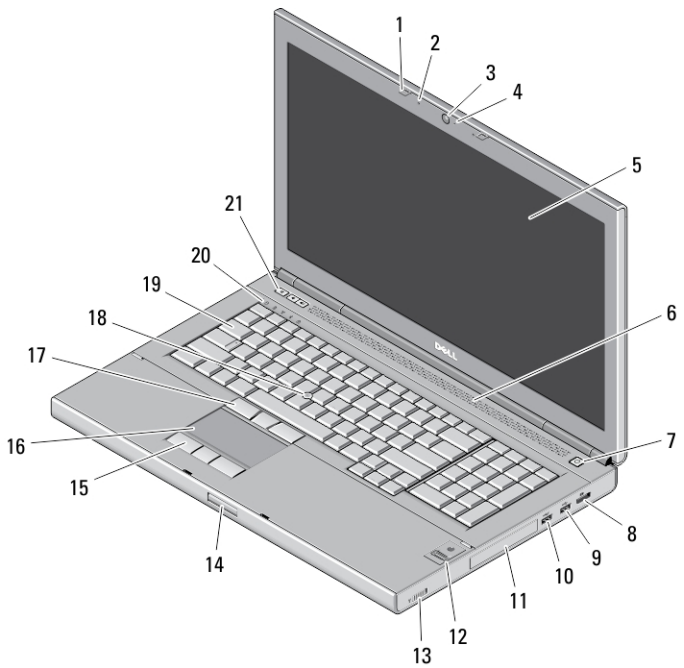

Rysunek 4. Widok z przodu

1. zatrzaski wyświetlacza (2)
2. mikrofony (2) (opcjonalne)
3. kamera (opcjonalna)
4. wskaźnik diodowy kamery (opcjonalny)
5. wyświetlacz
6. głośniki (2)
7. przycisk zasilania
8. złącze DisplayPort
9. złącze USB 3.0
10. złącze USB 3.0 PowerShare
11. dysk twardy
12. czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
13. przełącznik urządzeń bezprzewodowych
14. przycisk zwalniania blokady zamka wyświetlacza
15. przyciski tabliczki dotykowej (3)
16. tabliczka dotykowa
17. przyciski wodzika (3)
18. wodzik
19. klawiatura
20. lampki stanu urządzeń
21. przyciski regulacji głośności (3)

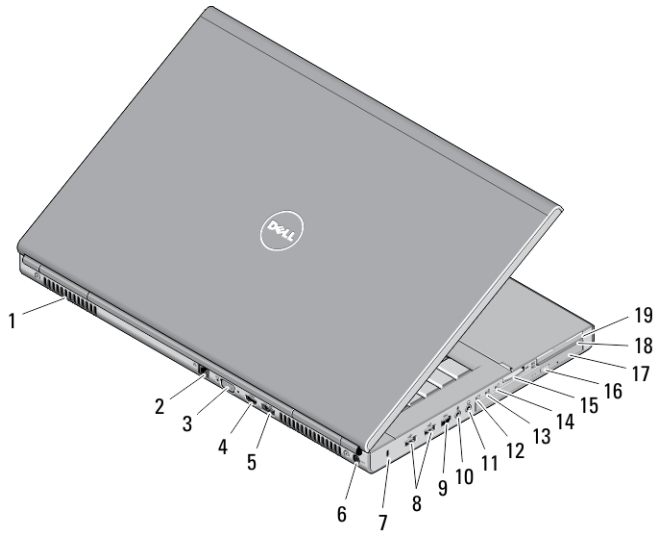

Rysunek 5. Widok z tyłu

1. otwory wentylacyjne (2)
2. złącze sieciowe
3. złącze VGA
4. złącze HDMI
5. złącze eSATA/USB 2.0
6. złącze zasilania
7. gniazdo linki zabezpieczającej
8. złącza USB 2.0 (2)
9. port IEEE 1394 (6-stykowy, zasilany)
10. złącze mikrofonu
11. złącze słuchawek
12. lampka stanu dysku twardego
13. lampka stanu akumulatora
14. lampka zasilania
15. gniazdo czytnika kart „10 w 1”
16. przycisk wysuwania dysku optycznego
17. napęd dysków optycznych
18. gniazdo czytnika kart inteligentnych
19. gniazdo karty ExpressCard

M6700 — widok podstawy

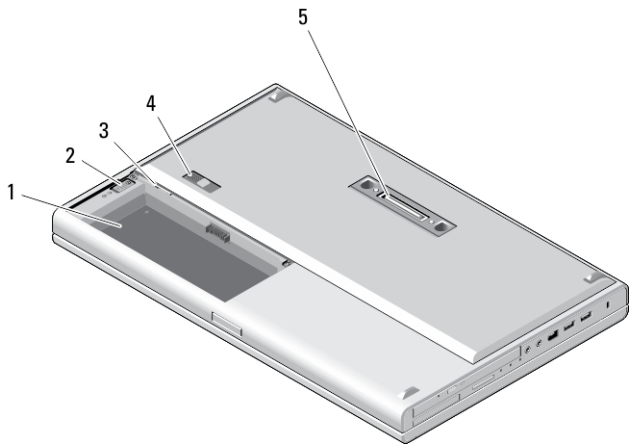

Rysunek 6. Widok podstawy

1. wnęka akumulatora
2. dźwignia wysuwania dysku twardego
3. gniazdo karty SIM
4. dźwignia zwalniająca akumulatora
5. port we/wy stacji dokującej

Szybka konfiguracja

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance

PRZESTROGA: Zasilacz współpracuje z gniazdkami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosowane są jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla albo nieprawidłowe przyłączenie kabla do listwy zasilania lub gniazdka elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzętu.

OSTRZEŻENIE: Odłączając zasilacz od komputera, należy chwytać za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Owijając kabel zasilacza, należy dopasować zwoje do kąta złącza w zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia kabla.

UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.

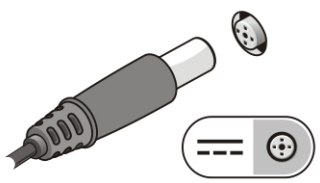

Rysunek 7. Zasilacz

2. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).

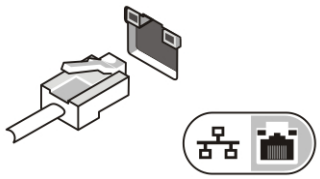

Rysunek 8. Złącze sieciowe

3. Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz, klawiatura i drukarka (opcjonalnie).

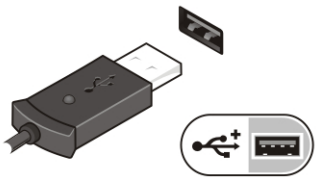

Rysunek 9. Złącze USB

4. Podłącz urządzenia zgodne ze standardem IEEE 1394, na przykład dysk twardy 1394 (opcjonalnie).

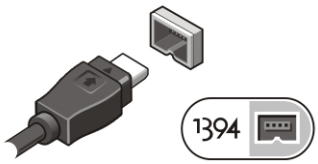

Rysunek 10. Złącze IEEE 1394 z komputerze M4700

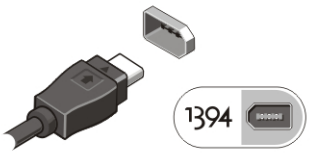

Rysunek 11. Złącze IEEE 1394 z komputerze M6700

5. Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.

Rysunek 12. Przycisk zasilania

UWAGA: Zaleca się włączenie i wyłączenie komputera przynajmniej jeden raz przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub przyłączeniem komputera do urządzenia dokującego lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

Dane techniczne

UWAGA: Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno **Start** → **Pomoc i obsługa techniczna** i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

Tabela 1. Zasilanie

Funkcja	Opis
Zasilacz	180 W i 240 W
Napięcie wejściowe	prąd przemienny 90 V do 264 V
bateria pastylkowa	3 V / 210 mA

Tabela 2. Wymiary i masa

Funkcja	M4700	M6700
Wysokość	32,70 mm (1,28")	33,10 mm (1,30")
Szerokość	376 mm (14,80")	416,70 mm (16,40")
Długość	256 mm (10,07 cala)	270,60 mm (10,65")
Masa (minimalna)	2,79 kg (6,15 funta)	3,52 kg (7,76 funta)

Tabela 3. Środowisko pracy

Funkcja	Opis
Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)

Information para NOM (únicamente para México)

Zgodnie z meksykańskimi przepisami NOM na urządzeniu opisanym w tym dokumencie są umieszczone następujące informacje:

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico:	
M4700	2,34 A /2,5 A
M6700	3,5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem **www.dell.com/regulatory_compliance**, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

W witrynie **www.dell.com** można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie są dostępne w witrynie **support.dell.com/manuals**.

© 2012 Dell Inc.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® oraz klawisz startowy Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.